

Slim TAB


Guia Painel Slim Tab 748 SG

Operação / Guia rápido para utilização básica do painel

Seu painel já está configurado de fábrica com controles programados nos guichês e sem exibição da seta de sentido do guichê. Está programado para exibir a última senha chamada (salvo pedidos de configurações no momento da compra).

Caso deseje alterar qualquer configuração leia o guia de configurações importantes que segue nesse mesmo documento e consulte também o manual de instruções.

Utilize o controle para operar o painel da seguinte maneira:

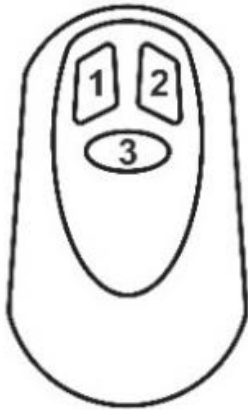

Funções dos botões	
Botão 1	Repete a última senha chamada
Botão 2	Chama a próxima senha
Um click no Botão 3	Volta uma senha
Manter pressionado o Botão 3	Acessa o menu com as opções: Ajuste de senha e Stand by
Dentro do ajuste de senha	
Botão 1	Diminui o valor
Botão 2	Aumenta o valor
Botão 3	Zera

Observação: O painel sai automaticamente do ajuste de senha após alguns segundos de inatividade.

Configuração / Guia de configurações importantes

O painel Slim TAB 748 SG possui memória para até 9 atendimentos, onde é possível programar individualmente por atendimento o toque sonoro, a letra que pode ser exibida junto da senha e vários controles. Cada atendimento possui uma contagem de senhas individual.

Para fazer todas as configurações serão utilizados os botões **menu** e **confirma** que estão localizados na parte traseira do painel. Para mais informações veja o item 1 do manual de instruções.

Programar um controle

O controle é utilizado para operar o painel, fazer os ajustes de senha e também colocar o painel em stand by.

Para programa-lo no painel execute os passos a seguir:

1. Pressione o botão menu, o painel exibirá "Controles"
2. Pressione o botão confirma, o painel exibirá "Controle W1"
3. Pressione o botão confirma, o painel exibirá "Atend 1"
4. Com cliques no botão menu escolha o atendimento (de 1 a 9) em que deseja programar o controle. O funcionamento padrão acontece no atendimento 1.
5. Depois de escolher o atendimento desejado dê um clique no botão confirma, o painel exibirá "Guichê 01 ↑"
6. Com cliques no botão menu escolha um número para o guichê que deseja programar, de 01 a 99, dê um clique no botão confirma
7. Com cliques no botão menu escolha a seta que indica o sentido do Guichê, dê um clique no botão confirma

Observação: Se desejar que o painel não exiba a seta, escolha o caractere em branco.

8. O painel exibirá “Pressione Controle”, então basta pressionar um dos botões do controle para programa-lo, o painel exibirá “Gravado!” confirmando a programação.

Um mesmo controle pode ser reprogramado quantas vezes for necessário.

Observação: O painel sai automaticamente do menu após alguns segundos de inatividade.

Programar um teclado digitador

Com o teclado digitador é possível enviar para o painel qualquer número. Esses números são utilizados para senhas alternadas. Para enviar uma senha para o painel, basta digitar no teclado e pressionar enter. O teclado pode ser programado em qualquer atendimento do painel, incluindo o **atendimento livre**, onde o primeiro de quatro números digitados no teclado corresponde ao atendimento desejado, veja exemplo:

Para chamar a senha 10 no atendimento 2, basta digitar no teclado a senha 2010, entenda o código:

2: Referente ao atendimento 2 _____ **010: Senha que será chamada**

Para chamar a senha 325 no atendimento 1, basta digitar no teclado a senha 1325, entenda o código:

1: Referente ao atendimento 1 _____ **325: Senha que será chamada**

As teclas F1 e F2 do teclado correspondem as funções F1 e F2 do painel, veja tabela abaixo:

Função F1	Chama próxima senha
Função F2	Repete a última senha

Veja as funções das outras teclas no item 1.3.3 do manual de instruções.

Para programar um teclado no painel execute os passos a seguir:

1. Pressione o botão menu, o painel exibira “Controles”
2. Pressione o botão confirma, o painel exibirá “Controle WI”
3. Pressione o botão menu, o painel exibirá “Teclado”
4. Pressione o botão confirma, o painel exibirá “At. Livre”
5. Com cliques no botão menu escolha o atendimento desejado
6. Depois de escolher o atendimento desejado dê um clique no botão confirma, o painel exibirá “Guichê 01 ↑”
7. Com cliques no botão menu escolha um número para o guichê em que deseja programar o teclado, de 01 a 99, dê um clique no botão confirma.
8. Com cliques no botão menu escolha a seta que indica o sentido do Guichê, dê um clique no botão confirma
9. O painel exibirá “Pressione Controle”, então basta pressionar a tecla F1 ou F2 do teclado para programa-lo, o painel exibirá “Gravado!” confirmando a programação.

Escolher o tipo de toque sonoro

É possível escolher o toque sonoro do painel, são 63 tipos de toques que podem ser escolhidos de acordo com a preferência do usuário. Para alterar o tipo de toque veja o item 3.1 do manual de instruções.

Escolher a letra do atendimento

É possível escolher uma letra para aparecer junto da senha numérica. Pode-se escolher uma letra diferente para cada atendimento, assim o atendimento 1 por exemplo pode exibir a senha “C12 03” ao invés de “012 03”.

Para escolher uma letra:

1. Dê cliques no botão menu até o painel exibir “Letras”
2. Dê um clique no botão confirma, o painel exibirá “Atend 1”
3. Com cliques no botão menu escolha o atendimento (de 1 a 9) que se deseja programar ou alterar a letra
4. Dê um clique no botão confirma, o painel exibira uma letra que ficará piscando
5. Com cliques no botão menu escolha a letra desejada (de A a Z) e depois dê um clique no botão confirma para efetuar a programação.

Atenção: Caso deseje voltar a exibir apenas a senha numérica, sem a letra, escolha o caractere em branco.

Tempo de exibição da senha no visor

É possível ajustar o tempo que a senha fica no visor do painel para depois ser exibida a mensagem programada. Estão disponíveis valores entre 005 e 160 segundos.

Dentro do ajuste, existe a opção “Sem Texto”, onde o painel não exibirá mais a mensagem depois de uma senha chamada.

Para alterar esses parâmetros veja o item 3.2 do manual de instruções.

Mudar a função do painel

Este modelo de painel pode trabalhar com funções diferentes, veja o item 3.4 do manual para informações de como mudar a função do painel, veja abaixo os códigos e as descrições das funções programáveis para esse modelo.

D72B0204 – Exibe a última senha chamada de cada atendimento.

9021010E – Para utilizar junto com software GPSenha, gerenciador de senhas via rede, vendido separadamente.

2323020D – Exibe até as 5 últimas senhas chamadas por 12 vezes cada

9021020F – Exibe apenas a última senha chamada, depois exibe a mensagem programada. (Função padrão de fábrica).