



FALA SENHA
VOXone

*Caixa de som para
sistemas de atendimento*

GPTRONICS
GUIA RÁPIDO


Conhecendo seu Equipamento

O Vox One é um equipamento sonoro que trabalha em conjunto com um painel ou impressora da marca GPTRONICS. Conectado via DB09, os números e letras chamados no painel ou impressos na impressora são reproduzidos em voz com volume que pode ser ajustado conforme necessidade. Caso seja utilizado um painel de Senha e Guichê, possui 8 opções de palavras para "Senha" e 4 opções de palavras para "Guichê".

Modelos Compatíveis com o Vox One

- Painel Agilize Slim 25
- Painel Agilize Slim 60
- Painel Agilize Slim 625
- Impressora de Senhas Print 602


Botões e conexões

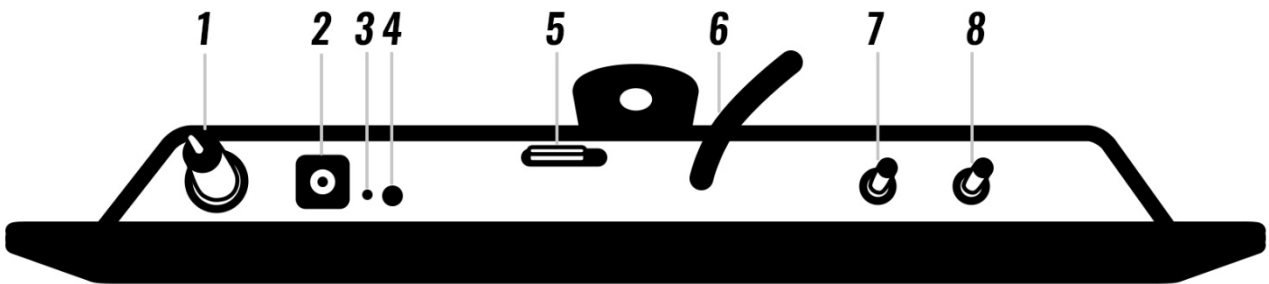

Legenda

1. Tecla giratória para ajuste de volume
2. Conector para fonte 12Vcc 1A
3. Led On
4. Saída de áudio P2
5. Entrada cartão de memória SD
6. Cabo de comunicação
7. Botão de Configuração da palavra do campo Guichê
(Utilizado somente em Painel modelo SG)
8. Botão de configuração da palavra atual

Fonte de alimentação

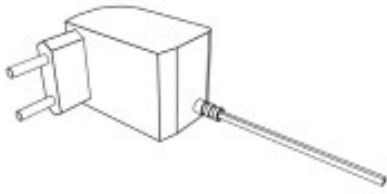

Entrada: 100 a 240 Vca 60 HZ

Plug: P4 2,1mm

Saída: 12Vcc 1 A

Polaridade: 

Instalação

É recomendável que a instalação seja feita distante de fontes de calor (fornos, fogões, chaminés, churrasqueiras, etc), em ambientes onde a temperatura esteja entre -9°C e 60°C. Não utilize outra fonte de alimentação a não ser a fornecida junto com o Vox One. Evite usar “benjamins” (T), pois o uso desse tipo de equipamento pode causar mal contato e falhas no funcionamento do Aparelho. O Vox One e sua fonte devem ser instalados em ambiente protegido de chuva, respingos e umidade.

Suporte

O Vox One possui suporte para ser instalado por suspensão em teto ou parede. Seu design permite que também seja utilizado sobre mesas ou superfícies lisas sem a necessidade de fixação.

Mudando a palavra atual que será dita antes dos números

Por padrão e já configurado de fábrica, a palavra atual que vem antes dos números ou letra é “senha”, no entanto, essa palavra pode ser alterada. Para isso, ligue o painel e conecte o Vox One utilizando o cabo de comunicação e sua fonte. É necessário que uma senha seja chamada no painel através do Controle Wi para ativação dos botões do Vox One. Em seguida, com cliques no botão de configuração da palavra atual, o aparelho irá reproduzir a palavra que está configurada no momento. Para escolher outra palavra, basta clicar até ouvir a palavra desejada.

8 OPÇÕES DE PALAVRAS

SENHA	CAIXA
PEDIDO	SALA
COMANDA	MESA
GUICHÊ	LEITO

Mudando a palavra em um Painel de Senha e Guichê

Para utilização junto a um painel de Senha e Guichê, além da opção de escolha da palavra com campo "Senha" é possível escolher a palavra do campo "Guichê". Para isso, com um clique no botão de configuração da palavra do campo Guichê, o aparelho irá reproduzir a palavra que está configurada no momento. Para escolher uma das opções, clique até ouvir a palavra desejada.

4 OPÇÕES DE PALAVRAS

GUICHÊ	SALA
CAIXA	MESA

Ajuste do Volume

Caso deseje ajustar o volume utilize a tecla giratória para aumentar ou diminuir o som.