



AGILIZEFULL

*Painel Guichê
com Mensagem*

Agilize Full G •


GPTRONICS
GUIA RÁPIDO

Operação / Guia rápido para utilização básica do painel

Seu painel já está configurado de fábrica com controles programados, sendo um no guichê 1, um controle no guichê 2 e assim por diante, sem exibição da seta de sentido do guichê (salvo pedidos de configurações no momento da compra).

Caso deseje alterar qualquer configuração leia o guia de configurações importantes que segue nesse mesmo documento e consulte também o manual de instruções.

Utilize o Controle Wi para operar o painel da seguinte maneira:

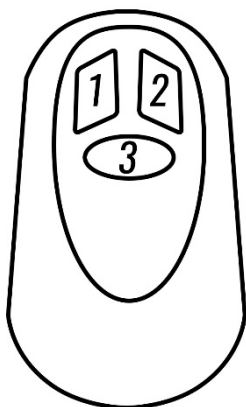

Funções dos botões

Botão 1	Cancela o chamado
Botão 2	Chama
Um click no Botão 3	Stand by

Configuração / Guia rápido de configurações importantes

Para fazer todas as configurações serão utilizados os botões **menu** e **confirma** que estão localizados na parte traseira do painel. Para mais informações veja o item 1 do manual de instruções.

Programar um controle

O controle é utilizado para operar o painel e colocá-lo em stand by.

Para programar um controle no painel execute os passos a seguir:

1. Pressione o botão menu, o painel exibira "Controles"
 2. Pressione o botão confirma, o painel exibirá "Controle WI"
 3. Pressione o botão confirma, o painel exibirá "Guichê 01 ↑ "
 4. Com cliques no botão menu escolha um número para o guichê que deseja programar, de 01 a 99, 05 por exemplo, dê um clique no botão confirma
 5. Com cliques no botão menu escolha a seta que indica o sentido do Guichê, dê um clique no botão confirma
 6. O painel exibirá: "Aperte 005", então basta apertar o controle que se deseja programar como 5, depois de apertar o painel exibirá automaticamente "Aperte 006", assim é possível programar rapidamente os controles em sequência. Para finalizar a programação dê um clique no botão confirma.
- Nota:** A seta que indica o sentido é escolhida no passo 5, assim, todos os controles programados no passo 6 exibirão a seta escolhida, portanto, programe por exemplo todos os guichês que ficarão a direita do painel, depois escolha a seta esquerda e programe todos que ficarão a esquerda do painel.
7. Para sair da programação basta dar um clique no botão confirma ou aguardar alguns segundos

Um mesmo controle pode ser reprogramado quantas vezes for necessário.

Observação: O painel sai automaticamente do menu após alguns segundos de inatividade.

Programar um teclado digitador

Com o teclado digitador é possível enviar para o painel qualquer número. Esses números podem ser utilizados para comunicação interna por exemplo. Para enviar um número ao painel, basta digitar no teclado e pressionar enter.

É possível também exibir palavras de até 9 caracteres junto de um número de até 2 dígitos ou palavras de até 7 caracteres junto de um número de até 3 dígitos. Por exemplo, em um estacionamento, o caixa quer avisar o manobrista que ele deve trazer o carro que está na vaga 10, assim o painel deve exibir “VAGA 10”. Para isso basta digitar no teclado um número composto por 4 dígitos, o primeiro corresponderá ao atendimento desejado, onde foi programado a palavra, veja exemplo:

Para exibir “VAGA 10” no painel, basta digitar no teclado digitador de senha 2010, entenda o código:

2: Referente ao atendimento 2, onde foi programada a palavra “VAGA”

010: Numeral que aparecerá depois da palavra “VAGA”

Se o número desejado fosse o 20, por exemplo, o código digitado no teclado deveria ser 2020, pois:

2: Referente ao atendimento 2, onde foi programada a palavra “VAGA”

020: Numeral que aparecerá depois da palavra “VAGA”

É possível programar até 6 palavras diferentes, sendo uma em cada atendimento (1 a 6).

Para programar um teclado no painel execute os passos a seguir:

1. **Pressione o botão menu, o painel exibira “Controles”**
2. **Pressione o botão confirma, o painel exibirá “Controle WI”**
3. **Pressione o botão menu, o painel exibirá Teclado**
4. **Pressione o botão confirma, o painel exibirá “Pressione Controle”, então basta pressionar a tecla F2 do teclado para programa-lo, o painel exibirá “Gravado!” confirmando a programação.**

Veja as funções das outras teclas no item 1.3.3 do manual de instruções.

Programação de palavra para ser exibida junto com o guichê (utilização com teclado digitador)

As palavras desejadas devem ser programadas por atendimento (de 1 a 6) da seguinte forma:

1. **Dê cliques no botão menu até o painel exibir “Textos”**
2. **Dê um clique no botão confirma, o painel exibirá “Atend 1”**
3. **Com cliques no botão menu escolha o atendimento (de 1 a 6) que deseja programar a palavra, 2 por exemplo**
4. **Dê um clique no botão confirma, o painel exibirá a palavra atual**
5. **A letra que será editada ficará piscando, utilize o botão menu para alterar e o botão confirma para confirmar a letra desejada, repita esse processo letra por letra até escrever a palavra. No nosso exemplo usaremos a palavra “VAGA”.**
Como a palavra “VAGA” tem menos de 9 caracteres, para completar os espaços utilize o caractere em branco que se encontra após a letra “Z”.
6. **Após programar todas as casas a programação estará terminada**

Escolher o tipo de toque sonoro

É possível escolher o toque sonoro do painel, são 63 tipos de toques que podem ser escolhidos de acordo com a preferência do usuário. Para alterar o tipo de toque veja o item 3.2 do manual de instruções.

Tempo de exibição da senha no visor

É possível ajustar o tempo que o guichê fica no visor do painel. Estão disponíveis valores entre 005 e 160 segundos.

É possível escolher também a opção “Infinito” onde o painel não apagará mais o número do visor.

Para alterar esses parâmetros veja o item 3.3 do manual de instruções.