



AGILIZEFULL

*Painel de Senhas Duplo
com Mensagem*


Agilize Full SD ●

GPTRONICS
GUIA RÁPIDO

Operação / Guia rápido para utilização básica do painel

O painel de senha duplo exibe na tela dois atendimentos ao mesmo tempo, como se fossem 2 painéis. Está configurado de fábrica com 2 controles programados, sendo um controle no atendimento 1 (esquerda) e no atendimento 2 (direita). Caso deseje alterar qualquer configuração leia o guia de configurações importantes que segue nesse mesmo documento e consulte também o manual de instruções.

Utilize o controle para operar o painel da seguinte maneira:

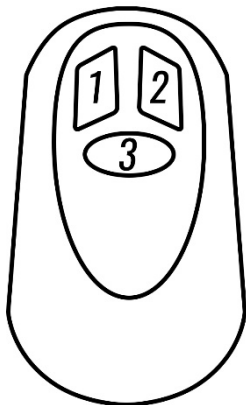

Funções dos botões

| | |
|------------------------------|--|
| Botão 1 | Repete a última senha chamada |
| Botão 2 | Chama a próxima senha |
| Um click no Botão 3 | Volta uma senha |
| Manter pressionado o Botão 3 | Acessa o menu com as opções: Ajuste de senha e Stand by |

Dentro do ajuste de senha

| | |
|---------|-----------------|
| Botão 1 | Diminui o valor |
| Botão 2 | Aumenta o valor |
| Botão 3 | Zera |

Observação: O painel sai automaticamente do ajuste de senha após alguns segundos de inatividade.

Configuração / Guia de configurações importantes

O painel Agilize Full SD possui memória para 2 atendimentos, onde é possível programar individualmente por atendimento o toque sonoro, a letra que pode ser exibida junto da senha e vários controles. Cada atendimento possui uma contagem de senhas individual.

Para fazer todas as configurações serão utilizados os botões **menu** e **confirma** que estão localizados na parte traseira do painel. Para mais informações veja o item 1 do manual de instruções.

Programar um controle

O controle é utilizado para operar o painel, fazer os ajustes de senha e também para colocar o painel em stand by.

Para programa-lo no painel execute os passos a seguir:

1. Pressione o botão menu, o painel exibirá "Controles"
2. Pressione o botão confirma, o painel exibirá "Controle W1"
3. Pressione o botão confirma, o painel exibirá "Atend 1"
4. Com cliques no botão menu escolha o atendimento (1 lado esquerdo ou 2 lado direito) em que deseja programar o controle.
5. Depois de escolher o atendimento desejado dê um clique no botão confirma, o painel exibirá "Pressione Controle", então basta pressionar um dos botões do controle para programa-lo, o painel exibirá "Gravado!" confirmando a programação.

Um mesmo controle pode ser reprogramado quantas vezes for necessário.

Observação: O painel sai automaticamente do menu após alguns segundos de inatividade.

Programar um teclado digitador

Com o teclado digitador é possível enviar para o painel qualquer número. Esses números são utilizados para senhas alternadas. Para enviar uma senha ao painel, basta digita-la no teclado e pressionar Enter. O teclado pode ser programado em qualquer atendimento do painel, incluindo o **atendimento livre**, onde o primeiro de quatro números digitados no teclado corresponde ao atendimento desejado, veja exemplo:

Para chamar a senha 10 no atendimento 2, basta digitar no teclado a senha 2010, entenda o código:

2: Referente ao atendimento 2 _____ **010: Senha que será chamada**

Para chamar a senha **325** no atendimento **1**, basta digitar no teclado a senha **1325**, entenda o código:

1: Referente ao atendimento 1 _____ **325: Senha que será chamada**

As teclas F1 e F2 do teclado correspondem as funções F1 e F2 do painel, veja tabela abaixo:

| | |
|------------------|----------------------------|
| Função F1 | Chama próxima senha |
| Função F2 | Repete a última senha |

Veja as funções das outras teclas no item 1.3.3 do manual de instruções.

Para programar um teclado no painel execute os passos a seguir:

1. Pressione o botão menu, o painel exibirá “Controles”
2. Pressione o botão confirma, o painel exibirá “Controle WI”
3. Pressione o botão menu, o painel exibirá “Teclado”
4. Pressione o botão confirma, o painel exibirá “Atend 1”
5. Com cliques no botão menu escolha o atendimento (livre, 1 ou 2) em que deseja programar o teclado. O funcionamento padrão do teclado acontece no atendimento livre.
6. O painel exibirá “Pressione Controle”, então basta pressionar a tecla F1 ou F2 do teclado para programa-lo, o painel exibirá “Gravado!” confirmando a programação.

Escolher o tipo de toque sonoro

É possível escolher o toque sonoro do painel, são 63 tipos de toques que podem ser escolhidos de acordo com a preferência do usuário. Para alterar o tipo de toque veja o item 3.2 do manual de instruções.

Escolher a letra do atendimento

É possível escolher uma letra para aparecer junto da senha numérica. Pode-se escolher uma letra diferente para cada atendimento, assim o atendimento 1 por exemplo pode exibir a senha “C12” ao invés de “012”.

Para escolher uma letra:

1. Dê cliques no botão menu até o painel exibir “Letras”
2. Dê um clique no botão confirma, o painel exibirá “Atend 1”
3. Com cliques no botão menu escolha o atendimento (1 ou 2) que se deseja programar ou alterar a letra
4. Dê um clique no botão confirma, o painel exibirá uma letra que ficará piscando

5. Com cliques no botão menu escolha a letra desejada (de A a Z) e depois dê um clique no botão confirma para efetuar a programação.

Atenção: Caso deseje voltar a exibir apenas a senha numérica, sem a letra, escolha o caractere em branco.

Tempo de exibição da senha no visor

É possível ajustar o tempo que a senha fica no visor do painel. Estão disponíveis valores entre 005 e 160 segundos.

Dentro do ajuste, existe a opção “Infinito”, onde o painel não apagará mais o número do visor.

Para alterar esses parâmetros veja o item 3.3 do manual de instruções.