



Central RF

*Dispositivo de
Expansão de alcance RF*




GPTRONICS

MANUAL DO USUÁRIO

Após posicionamento das Antenas, fixe-as no local e interligue-as na central através de cabos de sinal comuns de 3 ou mais vias (Ex. Cabos de Rede ou cabos de sensores de alarme), respeite sempre as polaridades identificadas na Central RF e nas Antenas RF. Os cabos das antenas devem ser passados preferencialmente distantes das instalações elétricas e seu comprimento máximo não pode ultrapassar 100m por antena para evitar que haja interferência ou mal funcionamento.

Conexão dos fios

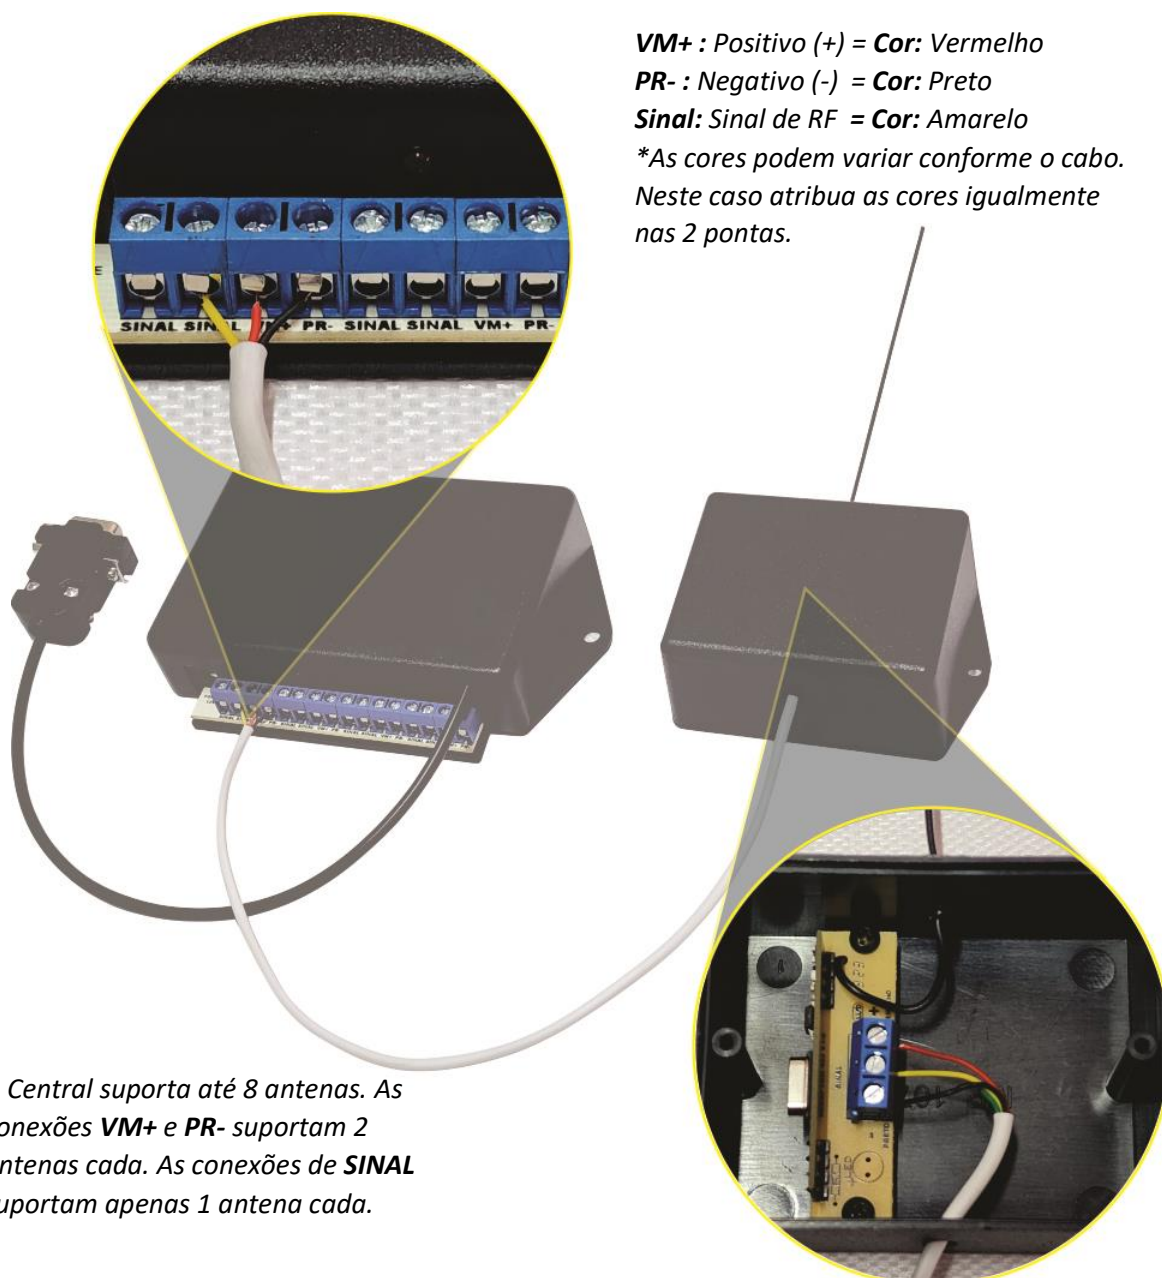

Após tudo conectado o painel já receberá os sinais das antenas, sem necessidade de nenhuma configuração extra no Painel Agilize ou na Central RF, e todo sinal de controle ou chamador que for recebido será sinalizado pelo LED indicador da Central RF.

Central de Atendimento

Telefone:

(18) 3441-0248

E-mail:

sac@gptronics.com.br

Suporte Online

suporte.gptronics.com.br

SAC

