

*Guia rápido de apresentação e utilização*

# LEDTime


*Modelo LEDTime Sports X3*



*Manual Completo*



[gptronics.com.br/D/LTX3M.html](http://gptronics.com.br/D/LTX3M.html)

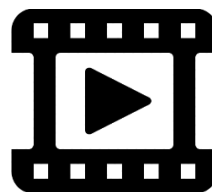

*Vídeo Explicativo*



[gptronics.com.br/D/LTX3V.html](http://gptronics.com.br/D/LTX3V.html)


## Guia rápido de apresentação e utilização

O painel LEDTime Sports X3 permite operar como relógio, cronômetro com contagem regressiva, progressiva ou infinita, possui placar de 00 a 99 pontos e marcação de set/falta de 0 a 9 (com uso do Controle G13).

**ATENÇÃO:** Utilize o painel sempre em ambientes internos (protegidos do sol, chuva e outros fatores externos) entre -15°C e 60°C. Utilize somente a fonte original que acompanha o produto.

### Controle G13 (opcional)

Com o controle G13 é possível efetuar todas as configurações do painel.

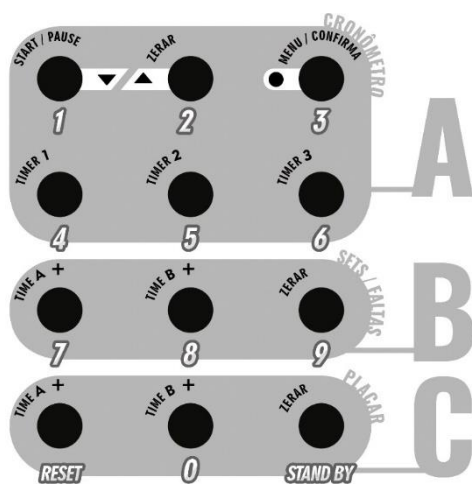

#### Seção A (modo cronômetro ou relógio)

1. Start/pause ou retroceder valor (▼)
2. Zerar ou avançar valor (▲)
3. Menu/confirma (●)
4. Timer 1 (timers são memórias de tempo previamente configuradas)
5. Timer 2
6. Timer 3

#### Seção B (sets/faltas)

1. Aumenta Set/falta no time A (retrocede enquanto pressionado)
2. Aumenta set/falta no time B (retrocede enquanto pressionado)
3. Zerar sets/faltas dos dois times


#### Seção C (placar de pontos)

1. Aumenta pontuação no time A (retrocede enquanto pressionado)
2. Aumenta pontuação no time B (retrocede enquanto pressionado)
3. Zerar pontuação dos dois times


### Tecla Shift

Ao pressionar **Shift + os números de 0 a 9** nas configurações de relógio ou cronômetro, serão inseridos os números na programação. Ao pressionar shift + alguma das teclas em destaque ao lado, o painel corresponde a novos comandos.

- **Shift + Reset** = Zera todo o painel
- **Shift + Stand By** = desliga o painel (para ligar, pressione qualquer tecla do controle)

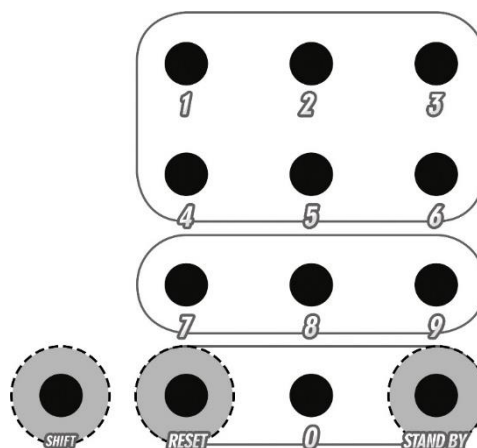

### Controle Wi (opcional)

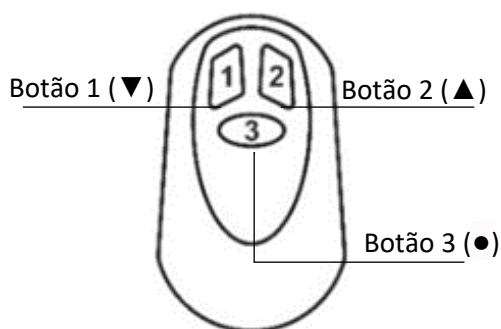

#### Botões no relógio / cronômetro:

- 1 (▼): tecla de retrocede valor / START / PAUSE  
 2 (▲): tecla de avanço de valor / ZERAR

#### Botões no placar:

- 1 (▼): aumenta Time A (retrocede enquanto pressionado)  
 2 (▲): aumenta Time B (retrocede enquanto pressionado)

#### Função do botão 3:

- 3 (●): 1 clique = acessa edição do placar  
 Manter pressionado = acessa menu  
 1 clique dentro do menu = confirma

**Observação: Com o Controle Wi não é possível utilizar o campo set/falta.**

### Menu de configurações do relógio/despertador

Menu	Exibição	Descrição
Ajuste	<i>AJUS</i>	Ajusta a hora e a data atual do painel
Exibição	<i>EHIB</i>	Ajusta o tempo de exibição da hora, da data e da temperatura
Cronômetro	<i>CRON</i>	Muda a função do painel para Cronômetro
Despertador	<i>dESP</i>	Ajusta uma das 96 programações para despertar
Standby	<i>OFF</i>	Coloca o painel em standby

### Menu de configurações do cronômetro

Nome	Exibição	Descrição
Pré-set	<i>PrES*</i>	Modifica os limites de contagem dos tempos
Configuração	<i>CONF</i>	Configura a estrutura de contagem do cronômetro
Som	<i>Son*</i>	Escolhe os sons de fim e de início da contagem
Relógio	<i>rELO</i>	Muda a função do painel para Relógio/despertador
Standby	<i>OFF</i>	Coloca o painel em standby

(\*) Opções não disponíveis caso o cronômetro esteja configurado com contagem infinita sem o modo piscar.

#### Sequência de configuração do cronômetro (após selecionar *CONF* no menu)

Menu	Contagem	Tempos	Já	Modo(*)	Fim
<i>CONF</i>	<i>CrES</i>	<i>1 tP</i>	<i>JA 1</i> <i>JA 0</i>	<i>HorA</i> <i>nn:n</i>	----
	<i>dECr</i>	<i>2 tP</i>			
	<i>INF</i>	<i>Piscar</i> <i>PISC</i> <i>OFF</i>			

(\*) A escolha do modo não estará disponível caso a configuração seja na contagem infinita e com o modo piscar desativado.

Exemplo: Desejo que meu cronômetro faça uma contagem decrescente com 2 tempos e com a função Já ativada no modo minutos e segundos.

Neste caso devemos proceder da seguinte forma:

*CONF* → *dECr* → *2 tP* → *JA 1* → *nn:n* → ----



*A GPTRONICS disponibiliza uma equipe altamente treinada e qualificada para atender seus consumidores.*

 **(18) 34410248**

 **sac@gptronics.com.br**

*Horário de Atendimento:*

**08:00 às 18:00h**  
**Segunda à sexta-feira**

**Av. José Ferreira Batista, 2445 Jd. Ipanema / CEP: 16052-000 / Araçatuba - SP**